

## Hurtigveiledning for IP apparat

LIP-8004D

### Ringe en samtale:

Intersamtale

- Tast ønsket internummer.

Eksternsamtale

- Tast "0" og ønsket telefonnummer.

Repetisjon av siste nummer

- Tast \*552.

### Besvare et anrop:

Løft av telefonrøret.

### Hente en samtale som ringer på annet apparat:

Tast \*7 + internummeret til telefon som ringer

### Hente opp en samtale fra en apparatgruppe:

Tast \*566 (gruppen programmeres av installatør).

### Sette over en samtale:

Trykk på [Overf/Prog] og tast internummer.

### Sette over en samtale eksternt:

Trykk på [Overf/Prog], tast 0 og telefonnummer.

### Viderekoble telefonen:

Tast \*554, velg ønsket viderekobling.

- Tast 1 for direkte viderekobling.
- Tast 2 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 3 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 4 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.
- Internt – Tast internummer eller gruppe nr.
- Eksternt – Trykk på [Kortnr.] og tast ønsket kortnummer posisjon.
- Personlig Voicemail – Tast \*620.
- Slå av viderekobling – Tast \*554#.

### Ikke forstyrre:

- Trykk på [Opptatt] knappen.

### Justere LCD kontrast:

- Trykk på Volum knappene ▲ ▼

### Henvise telefonen til en fraværsbeskjed:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 51, velg beskjed.

- Tast 01 – Lunsj beskjed, tast klokkeslett.
  - Tast 02 – Ferie beskjed, tast dato.
  - Tast 03 – Ikke på kontoret, tast klokkeslett.
  - Tast 04 – Ikke på kontoret, tast dato.
  - Tast 05 – Er ikke på kontoret.
  - Tast 06 – Ring telefonnummer.
  - Tast 07 – Ring internummer.
  - Tast 08 – I møte, tast klokkeslett.
  - Tast 09 – Ikke til stede.
  - Tast 10 – Ute resten av dagen.
  - Tast # for å slå av fraværsbeskjed.
- Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

### Bruk av kortnummer:

Trykk på [Kortnr.] og tast kortnummer posisjon.

### Programmere kortnummer:

Trykk på [Kortnr.].

Tast kortnummerposisjon (000 – 099).

Tast 0 + telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].

### Personlig talepost/ Voicemail:

Før talepost kan benyttes må beskjed leses inn.

### Innlesing av personlig beskjed

- Tast \*620 + internnr. og passord (standard \*).  
Du får nå opplest en meny.

### Fjernstyring av talepost

- Ring eget direkte nummer, din beskjed avspilles.  
Tast #, internummer og passord.

### Programmere navn på apparatet:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 74.

Tast inn navn og trykk [Vent/Lagre].

### Velg ringelyd eller calling for interne samtaler:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 13.

Tast 1 for calling eller tast 2 for ringelyd.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

### Mobil Extension:

Mobilen knyttes opp mot din kontortelefon.

### Programmere telefonnummer.

Trykk på [Overf/Prog] og tast 37.

Tast ønsket telefonnr. og trykk på [Vent/Lagre].

### Slå av og på Mobil Extension.

Trykk på [Overf/Prog] og tast 38.

Tast 1 for på eller tast 0 for av.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

### Fra mobilen – Sette over samtaler.

Trykk \* og tast ønsket internummer.

Trykk # for å eventuelt hente samtalen tilbake.

### Sentralbordtjenester:

(forutsetter apparat LIP-8012D/ 8024D/ 8040L).

### Sette systemet i dag og nattstilling:

Trykk på [Opptatt] knappen.

- Tast 1 for Dagstilling
- Tast 2 for Nattstilling
- Tast 3 for Lunsj/ Helg
- Tast 4 for Automatisk dag/natt stilling.

Trykk på [Vent/Lagre] når et av valgene er gjort.

### Les inn systemmeldinger 001 - 070:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 06, se display.

Les inn beskjed via telefonrøret.

### Stille dato og klokke:

Trykk på [Overf/Prog] og tast 041.

### Programmere felles kortnummer:

Trykk på [TLF.BOK], [KORTNR.] og [LEGG TIL].

Tast ledig kortnummerposisjon fra 2000 til 3499

Tast 0 + telefonnummer og trykk på [Vent/Lagre].

Tast inn navn og trykk på [Vent/Lagre].

## Programmering av fleksible knapper

### Programmere internnummer:

Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp.  
Tast ønsket internnummer og trykk [Vent/Lagre].  
Trykk på neste knapp eller avslutt med [Høytaler].

### Programmere en funksjon på fleksibel knapp:

Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp.  
Se tabell, tast ønsket funksjon og trykk [Vent/Lagre].


Se tabell for andre programmeringsfunksjoner.

Tast	Funksjon
Overf/Prog 34	Samtale venter.
Overf/Prog 37	Mobil Extension telefonnr.
Overf/Prog 38	Mobil Extension av og på.
Overf/Prog 41	Sette vekking/ alarm.
Overf/Prog 42	Slå av vekking.
Overf/Prog 51 + 01 eller + 02 eller + 08	Aktivere fraværsbeskjed. - Lunsj til klokken. - Ferie til dato. - Møte til klokken.
Overf/Prog 61	Hodesett / Høytalende.
Overf/Prog 62	Ringestilling for hodesett.
Overf/Prog 73	Bakgrunnsmusikk.
Overf/Prog 80	Innspilling av samtaler (*).
Overf/Prog 81	Slå av og på visning av eget nr (*).
Overf/Prog *0	Hotdesk innmelding.
Overf/Prog **	Hotdesk utmelding.
*5541 [Kortnr. 000]	Viderekobling mobil med kortnr. 000
*5541*620	Viderekobling til talepost.
*571 + Gruppe nr.	Utmelding av gruppe (*).
*549	Fellescalling alle apparater.
#*1 til 4	Åpne dør 1 til 4.
Overf/Prog *9	Aktivering av Bluetooth modul.
Overf/Prog *8	Innmelding av Bluetooth hodesett.
<b>Menyknapp</b>	<b>Funksjon</b>
Overf/Prog 74	Programmere apparatnavn.
Overf/Prog 11	Ringelyd for interne samtaler.
Overf/Prog 12	Ringelyd for eksterne samtaler.
Overf/Prog 33	Programmere passord.
Overf/Prog 71	Norsk / Engelsk display tekst.
	Belysning i display.
	Konferanserom, opprette.
	Konferanserom, slette.
*59 + 1 til 9	Delta i konferanserom 1 til 9.

\* Funksjonen må programmeres på en fleksibel knapp.

## Apparatbeskrivelse

### IP Apparat LIP-8004D

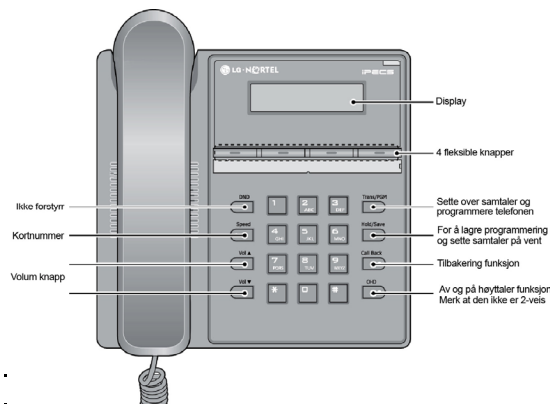

### Beskrivelse av faste funksjonsknapper

**Opptatt** – Ikke forstyr.

**Volum** ▲ ▼ – Justerer lyd i telefonrør, hodesett, høytalende og ringelyd samt display kontrast.

**Overf/Prog** – Benyttes for å sette over samtale eller programmering av telefonen.

**Vent/Lagre** – For å sette en samtale på vent og for å lagre programmering.

**Høytaler** – For å svare og avslutte samtaler.

**Fleksible knapper** – 4 programmerbare knapper.

**Oppkall** – Tilbakering funksjon.

**Kortnr.** – Bruk og programmering av kortnummer.

## Hurtigveiledning For IP Apparat LIP-8004D

